


## Rengjøring av filter – kjøkkenhette

Vedlikehold av kjøkkenhette er beboers ansvar.

På underside av kjøkkenhetten sitter filteret. Filteret demonteres ved å trykke inn 2 stk. "flipper" i fremkant og vippe ned filteret. Demonter plastgitter på overside av filteret og ta stålfilteret ut av rammen. Dette kan nå rengjøres i oppvaskmaskin eller med bruk av oppvaskbørste og svakt såpevann/salo. Etter rengjøring settes filteret på plass i motsatt rekkefølge.

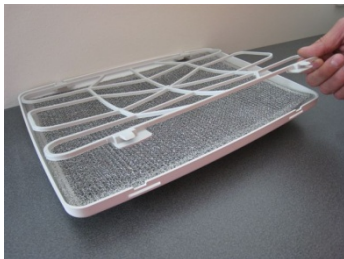

**NB!** Dersom duken er skadet (hull i duken) **må** denne erstattes med en ny. Hvis dette ikke gjøres, vil fett og lignende fra komfyren over tid bygge seg opp i kanalnettet, og kunne medføre brannfare.

## Skifte av lyspære i kjøkkenhette:

Lyspære er plassert over gjennomsiktig plastdeksel på underside av kjøkkenhette. Dekselet trekkes ned ved å klemme inn 2 stk. plast flipper i bakkant av dekslet. Defekt lyspære skrues ut og erstattes med ny. Dekselet settes på plass i omvendt rekkefølge.